

Moulure de finition double pro® End Trims


Ces embouts de finition servent à la fois de pinces pour les deux couches du DoublePro et de joints d'étanchéité pour les extrémités du système de gouttière. La moulure de finition maintiendra l'écart de 0,050 po entre les deux membranes. Elle fera aussi épargner quelques traits de silicone à ceux qui scellaient le DoublePro au bout de la gouttière.

The End trims serve as clips for the two DoublePro layers as well as seals for the ends of an eavestrough system. The finishing trim will be used to keep the 0.050-inch gap between the two membranes. In addition, the DoublePro will no longer need to be sealed by applying a few strips of silicone caulking to the end of the eavestrough.

ÉTAPE 1 / STEP 1

- > En pincant les deux couches du DoublePro ensemble, insérer la moulure de finition sur le bout de la longueur qui viendra s'appuyer sur l'embout de la gouttière.

Pinching the two layers of the DoublePro together, insert the end trim on the side of the length that will rest on the end of the gutter.

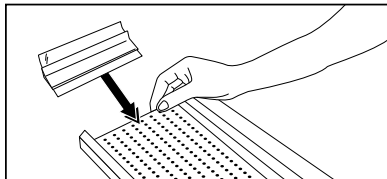

ÉTAPE 2 / STEP 2

- > Installer la longueur de DoublePro comme à l'habitude en s'assurant que le bande de polymère Flexseal s'appuie sur l'embout de la gouttière.

Install the length of DoublePro as usual, making sure that the Flexseal polymer strip presses against the end cap.

