


## DF-11500/DF-11600 DOUBLEPRO FLOATING CONTINUOUS HANGER™ INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DOUBLEPRO CROCHET CONTINU FLOTTANT™ DF-11500/DF-11600


1. Before feeding the gutter machine with the aluminum coil, cut a tip following instructions on image 1.  
Align the aluminum coil with the gutter machine and guide it in, letting the rollers drive the material forward.  
*Avant d'insérer le rouleau d'aluminium dans la machine à gouttière, lui couper une pointe aux mêmes dimensions que l'illustration 1.*  
*Aligner le rouleau d'aluminium avec la machine à gouttière et le guider vers l'intérieur, en laissant les rouleaux entraîner le matériel.*
2. Make sure that the hem of the gutter measures  $\frac{3}{8}$ " (10 mm) wide by  $\frac{1}{4}$ " to  $\frac{5}{16}$ " (6 to 8 mm) high.  
*S'assurer que l'ourlet de la gouttière mesure  $\frac{3}{8}$  po (10 mm) de largeur par  $\frac{1}{4}$  po à  $\frac{5}{16}$  po (6 à 8 mm) de hauteur.*
3. Insert the front of the DoublePro inside the front of the gutter. For the section next to the end cap, insert the end trim.  
*Insérer le devant du DoublePro à l'intérieur du devant de la gouttière. Puis insérer la moulure de finition dans la section près de l'embout de la gouttière.*
4. Push the back of the DoublePro onto the hemmed back of the gutter.  
*Pousser l'arrière du DoublePro contre l'ourlet arrière de la gouttière.*
5. Make sure that each section of the DoublePro overlaps perfectly. Then, seal each section using the sealing tape\* (included in the box).  
*S'assurer que chaque section du DoublePro se chevauche parfaitement. Sceller ensuite chacune de ces sections en utilisant les bandes scellantes\* (incluses dans la boîte).*
6. Insert the DoublePro sections up to  $\frac{1}{4}$ " (7 mm) before the end cap to leave room for the end trim.  
*Insérer les sections du DoublePro jusqu'à  $\frac{1}{4}$  po (7 mm) avant l'embout de la gouttière, afin de laisser un jeu pour la moulure de finition.*
7. Insert the back of the gutter under the drip edge (flashing).  
*Insérer l'arrière de la gouttière sous le casse-gouttes (flashing).*
8. Screw the back of the DoublePro into the fascia board at least every 24" (61 cm) using the self-sealing screws provided. Go through the fastening zone.  
**Note:** For some roofs, there may be a gap between the roof sheathing and the fascia board. Do not screw in that gap.  
*Visser l'arrière du DoublePro dans la planche de rive (fascia) au moins à chaque 24 po (61 cm) à l'aide des vis auto-scellantées fournies. Visser dans la zone de fixation. **Remarque:** pour certaines toitures, un espace peut se trouver entre le revêtement de toit et la planche de rive. Ne pas visser dans cet espace.*
9. Before cutting a hole into the DoublePro where the downspout connected to the upper gutter touches the surface, secure the two layers of the product together with  $\frac{1}{2}$ " screws. Seal the outer edge of the downspout with sealant.  
*Avant de faire une ouverture dans le DoublePro à l'endroit où la descente de la gouttière supérieure touche la surface, sécuriser les deux couches du produit ensemble à l'aide de vis  $\frac{1}{2}$ ". Puis sceller le pourtour extérieur de la descente avec du scellant.*

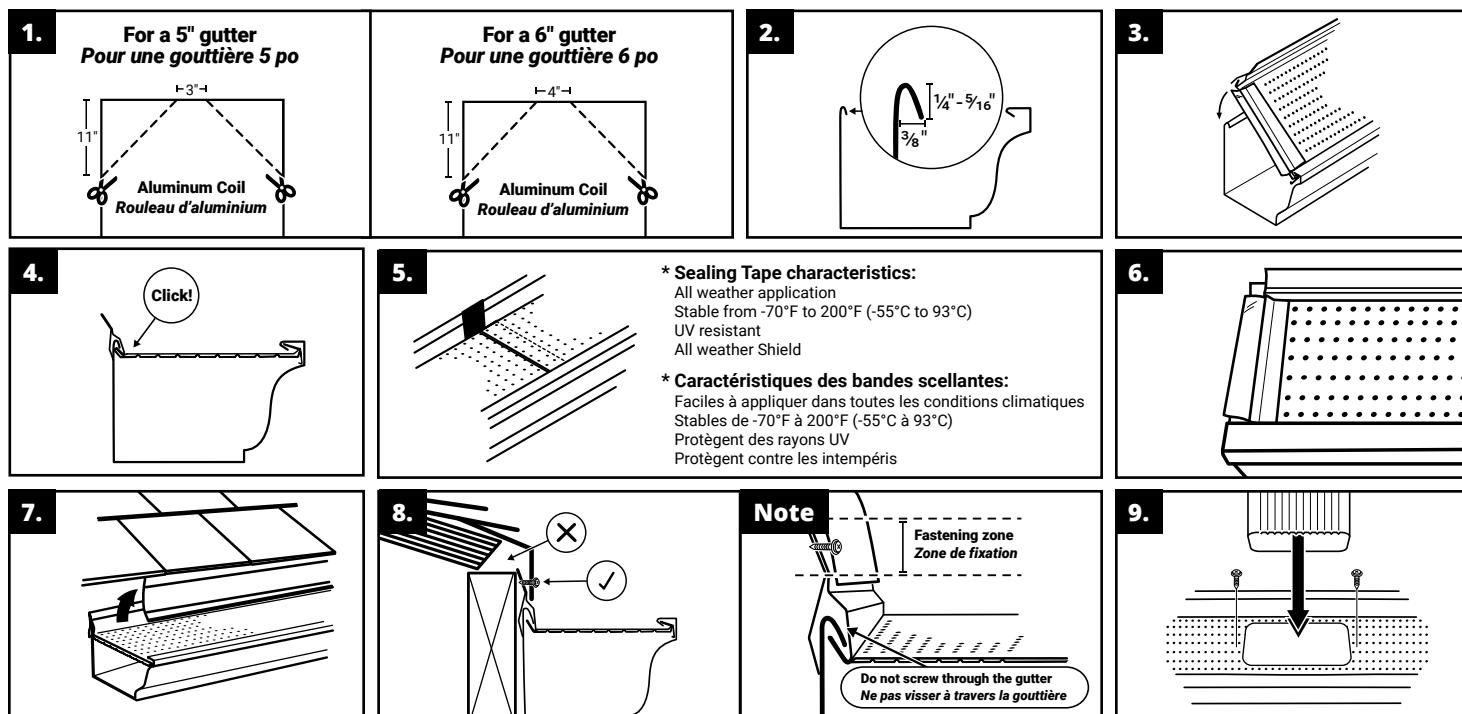

# ACCESS PANEL INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS TRAPPE D'ACCÈS

- Leave a 5" (13 cm) space without DoublePro.  
For optimal use, one Access Panel must be placed over the downspout and at the other end of the gutter.  
*Laisser un espace libre de 5 po (13 cm) sans DoublePro.  
Pour une utilisation optimale, une trappe d'accès doit être placée au-dessus de la descente et à l'autre extrémité de la gouttière.*
- Install the access panel above the opening with one  $\frac{1}{2}$ " screw on each side.  
*Visser la trappe d'accès au-dessus de l'ouverture à l'aide d'une vis  $\frac{1}{2}$  po de chaque côté.*


**More instructions in the accessory guide.**  
*Plus d'instructions dans le guide des accessoires.*

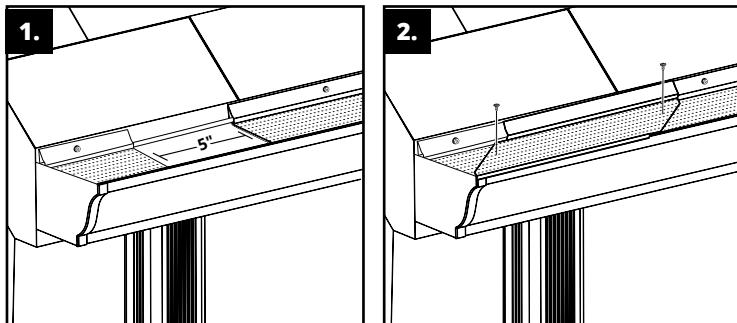

# CORNER INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS COIN

- Insert the two sections of the DoublePro 5" (13 cm) from each side of the corner and screw each section at 5" (13 cm) from its end.  
*Insérer les deux sections de DoublePro jusqu'à 5 po (13 cm) du coin de la gouttière et visser chaque section à 5 po (13 cm) de son extrémité.*
- Use an Alu-Rex prefab corner.  
*Utiliser un coin préfabriqué Alu-Rex.*
- Make sure the prefab corner overlaps the DoublePro on both sides.  
*S'assurer que le coin préfabriqué chevauche les sections du DoublePro des deux côtés.*

**More instructions in the accessory guide.**  
*Plus d'instructions dans le guide des accessoires.*

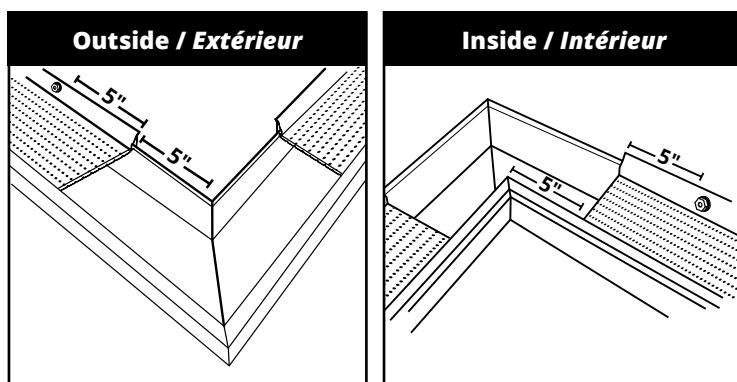

# SPLASH GUARD INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DÉFLECTEUR D'EAU

- For inside corners and valleys, install a water diverter right on the perforated section of the DoublePro corner.  
*Aux coins intérieurs et aux vallées, installer un déflecteur d'eau directement sur la partie perforée du coin DoublePro.*
- Secure the splash guard using four  $\frac{1}{2}$ " screws.  
*Fixer le déflecteur d'eau à l'aide de quatre vis de  $\frac{1}{2}$  po.*

**More instructions in the accessory guide.**  
*Plus d'instructions dans le guide des accessoires.*

