



M-5100 / M-6100 GUTTER CLEAN SYSTEM INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS GUTTER CLEAN SYSTEM M-5100 / M-6100

1. Clean and flush existing gutters and downspouts.
Nettoyer et rincer les gouttières en place.
2. Move the «J» molding 6" to 8" (15.24 cm to 20.32 cm). Cut the «J» molding or fill the space with a section of Gutter Clean System.
Décaler la pièce en «J» de la partie perforée d'environ 6 po à 8 po (15,24 cm à 20,32 cm). Couper la pièce en «J» ou remplir l'espace avec un morceau de Gutter Clean System.
3. Place the Gutter Clean System on top of the gutter with vinyl strip against fascia or drip edge. Do not install over screw-on hanger.
Placer le Gutter Clean System sur la gouttière, la bande flexible vers la résidence. Ne pas installer sur des crochets à vis intégrée.
4. Push the «J» molding against the fascia or drip edge. Secure the «J» molding into place with a screw on the perforated section, 1 screw every 36" (91 cm).
Pousser la pièce en «J» contre le fascia. Fixer la pièce en «J» en plaçant des vis directement sur la partie perforée, une vis à chaque 36 po (91 cm).
5. Fasten the front part every 24" (61 cm) using #6 3/8 screws.
Fixer la partie avant à chaque 24 po (61 cm) à l'aide de vis #6 3/8.
6. Make sure the overlap of the perforated section is a least 6" to 8" (15 cm to 20 cm) away from the «J» molding joint. The stronger part must be placed under the weaker one. It is the stronger part that is held in place by the spike or hanger nearest the overlap. For example, part A goes under part B since the spike or hanger under part A is closer to the overlap.
S'assurer que le chevauchement de la partie perforée et le joint de la pièces en «J» sont à au moins 6 po à 8 po (15 cm à 20 cm) l'une de l'autre. S'assurer que la pièce la plus solide soit en-dessous de la plus faible. La pièce la plus solide est celle tenue par le clou ou le crochet le plus près du chevauchement. Ex: la pièce A ira sous la pièce B car le clou sous la pièce A est plus près du chevauchement.
7. Make sure that the two plastic parts are connected without leaving any seams.
S'assurer que les deux parties flexibles soient parfaitement collées, sans aucun espacement.
8. Fasten both ends on the front lip of the gutter using #6 3/8 screws.
Fixer les deux extrémités sur la lèvre avant de la gouttière à l'aide de vis #6 3/8.
9. Stop the sections in the inside of the end cap so that water is stopped by the end cap.
Arrêter les sections à l'intérieur de l'embout afin d'éviter tout débordement.
10. Cut a hole into the Gutter Clean System where the downspout connected to the upper gutter touches the surface. Seal the outer edge of the downspout with sealant.
Faire une ouverture dans le Gutter Clean System à l'endroit où la descente de la gouttière supérieure touche la surface. Sceller le pourtour de la descente avec du scellant.

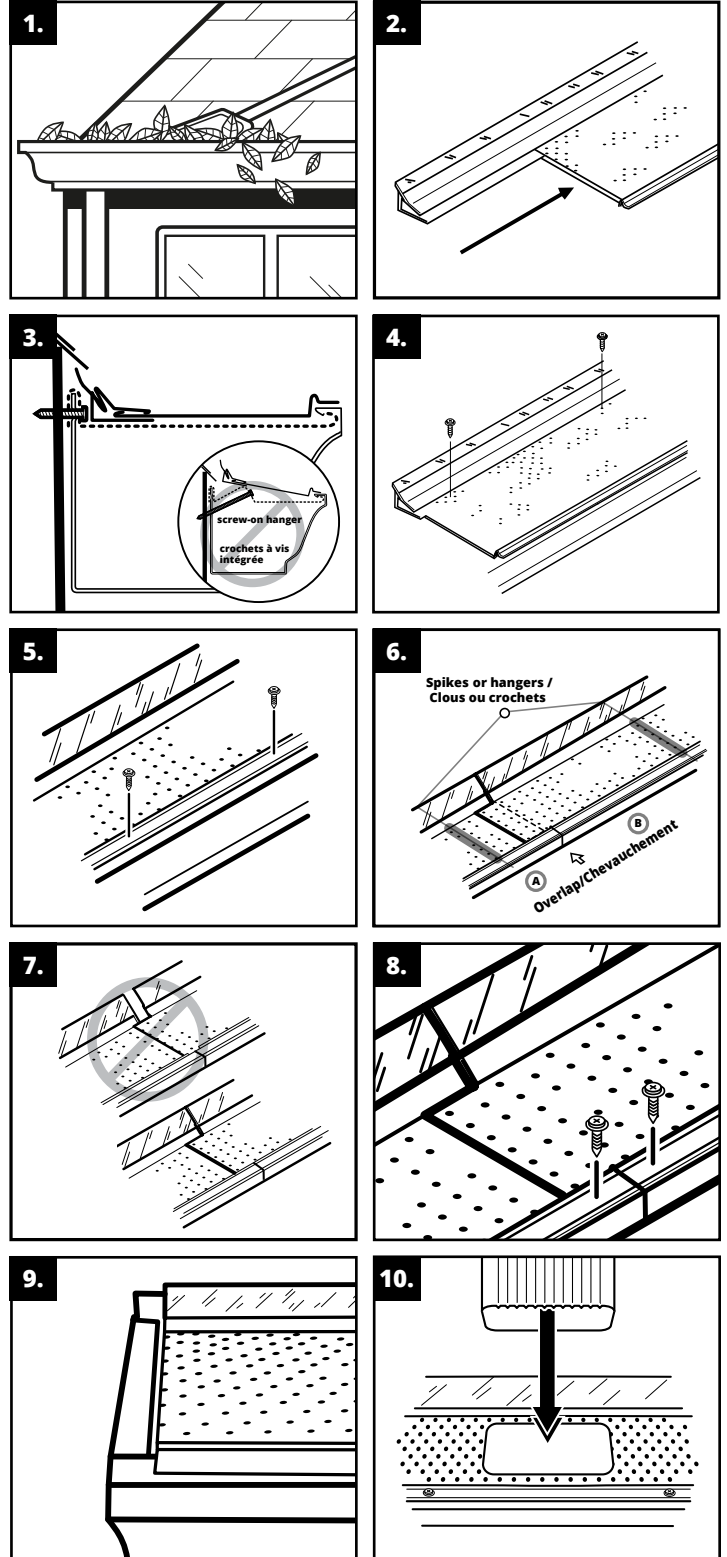

CORNER INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS COIN

1. Cut sections at a 45° angle.
Make sure sections are overlapping by 1" (2.5 cm).
Couper les sections à un angle de 45° en s'assurant qu'elles se chevauchent d'au moins 1 po (2,5 cm).
2. Fasten both sections using #6 ³/₈ screws.
Fixer les deux parties à l'aide de vis #6 ³/₈.

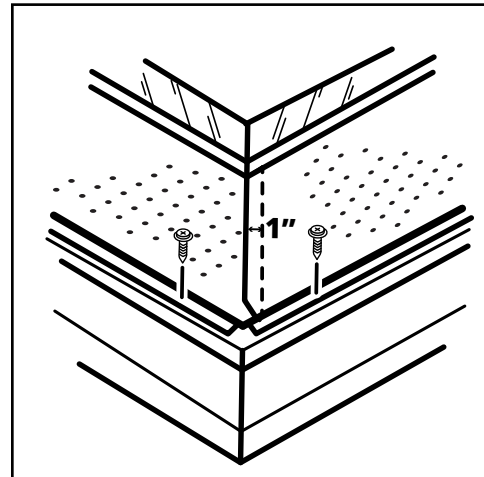

SPLASH GUARD INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DÉFLECTEUR D'EAU

1. For inside corners and valleys, install a water diverter right on the perforated section of the Gutter Clean System corner.
Aux coins intérieurs et aux vallées, installer un déflecteur d'eau directement sur la partie perforée du coin Gutter Clean System.
2. Secure the splash guard using four #6 ³/₈ screws.
Fixer le déflecteur d'eau à l'aide de quatre vis #6 ³/₈.

More instructions in the accessory guide.

Plus d'instructions dans le guide des accessoires.

